

Oświetlenie awaryjne



Akcesoria

Zestaw E3 - Plug&Play Przekształcenie oprawy w tryb działania awaryjnego jeszcze nigdy nie było łatwiejsze i szybsze!

- Zestaw został zaprojektowany aby przystosować oświetlenie ogólne do pracy w trybie awaryjnym
- Oświetlenie awaryjne składa się z przeciawawaryjnego zasilacza LED, akumulatora NiMH dla 3 godzinnej pracy w trybie awaryjnym i wskaźnika LED
- Możesz wybrać pomiędzy dwoma zestawami Plug&Play: jeden z DALI AutoTest® a drugi bez niego
- DALI AutoTest® zapewnia korzyści umożliwiając testowanie i monitorowanie systemu oświetlenia awaryjnego na miejscu lub przez połączenie internetowe i jest idealny do monitorowania większych budynków i wielu obszarów
- Szybka i łatwa instalacja – rozwiązanie Plug & Play, które eliminuje trudności przy podłączeniu

Kompatybilne z:



Anna

Zoe

Akumulator

Akumulator NiMH jest wyposażony w technologię SmartCharge™ - przerywany cykl ładowania. Zapewnia to oszczędność energii, obniża temperaturę pracy i optymalizuje żywotność baterii. Wyprodukowany przez Mackwell w Wielkiej Brytanii.

Specyfikacja baterii:


- technologia SmartCharge dla akumulatora NiMH
- 3-godzinna praca w trybie awaryjnym
- ochrona przed całkowitym rozładowaniem
- prąd ładowania NiMH (4Ah): 200mA*
- okres wstępnego ładowania: 24 h

Ogólne informacje o produkcie

- Moc: 4 W
- Znamionowe napięcie ładowania: 230V
- Prąd zasilania (Max): 25mA
- Częstotliwość zasilania: 50/60Hz
- Współczynnik mocy: 0.5 – 0.7
- Napięcie LED (Vf): 6 do 55V
- Temperatura otoczenia (ta): 0 °C do + 35 °C
- Maksymalna temperatura obudowy (tc): + 70 °C
- Waga : 420g




Opis	Waga (kg)	Kod SAP
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.42	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0.42	96628840

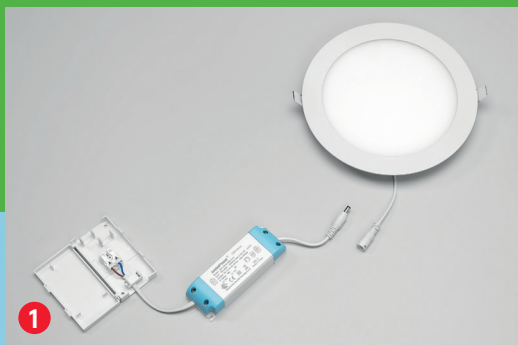


Rozłącz połączenie pomiędzy downlight ZOE a zasilaczem




Zestaw oświetlenia awaryjnego Plug&Play E3 składa się z przeciawawaryjnego zasilacza LED, akumulatora i wskaźnika LED

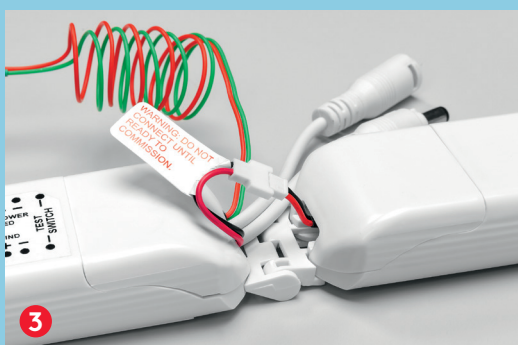

Podłącz przeciawawaryjny zasilacz LED do baterii.

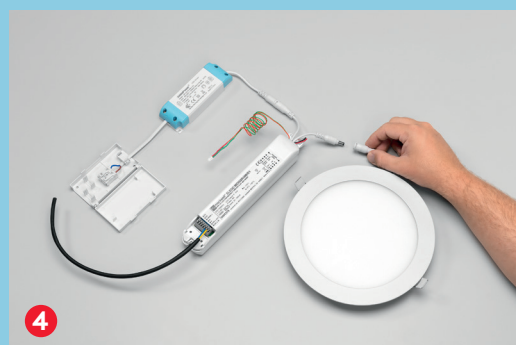

Należy podłączyć zestaw awaryjny pomiędzy oprawę ZOE i zasilacz LED.

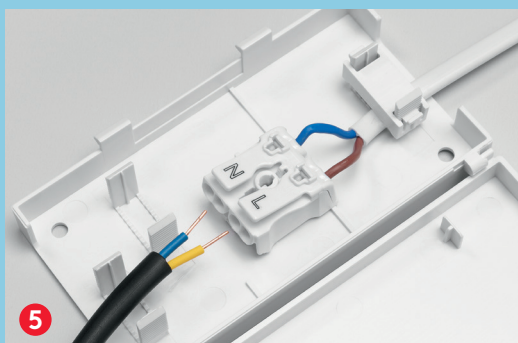

Chwycić za przewód, który jest już połączony z zestawem awaryjnym i podłączyć go w puszcze połączeniowej (żółty kabel: podłączona żyła przewodu do L – faza); niebieski przewód: N do N (neutralny).



Podłącz kabel sieciowy do przeciawawaryjnego zasilacza LED (przewód neutralny i linia niepodłączona) i zamocuj przewody w zabezpieczeniu chroniącym przed wyrwaniem.



Prawie skończone – pozostał tylko jeden krok do zrobienia.



Zainstaluj wskaźnik LED w suficie obok oprawy.